


**AQUA LOW FOG**

**VARIO 4 & 6**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**


## **Vor Inbetriebnahme der Maschine ist Folgendes zu beachten und durchzuführen:**

- **Die Maschine muss auf einer waagrechten Fläche stehen**
- **Der Pumpenwahlschalter (leuchtet blau im Betrieb und zeigt an, dass die Einfüllpumpe arbeitet) darf nicht gedrückt sein**
- **Den mitgelieferten Wasserkanister mit DESTILLIERTEM Wasser auffüllen, in die vorgesehene Ausnehmung der Maschine stellen und den Wasserschlauch (14mm Schlauch) in den Kanister einführen**
- **Den Nebelfluidkanister ebenfalls in die vorgesehene Ausnehmung der Maschine stellen und den Fluidschlauch (6mm Schlauch) in den Kanister einführen**

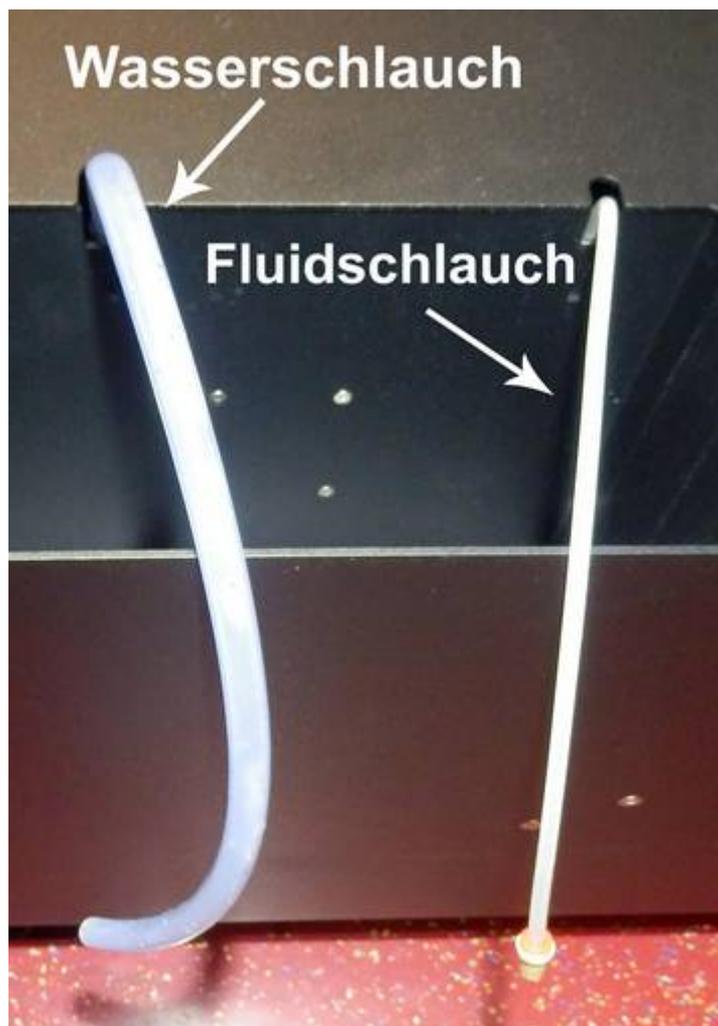

# DMX Adressierung

Erfolgt mittels den roten Drehschaltern.

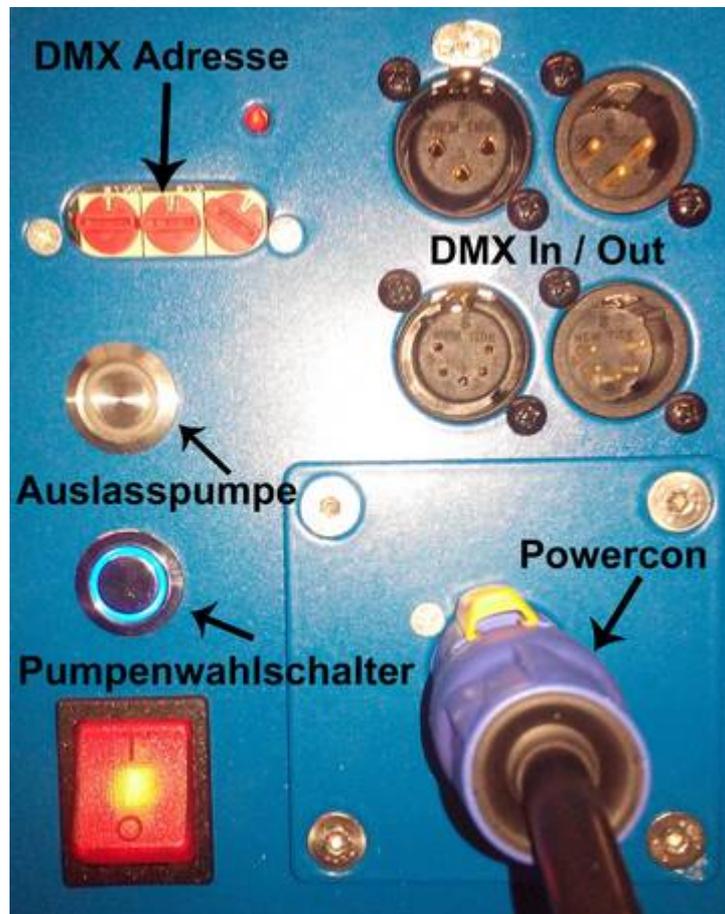

## DMX Kanalbelegung:

Kanal 1: Fog out put 0-100%

Kanal 2: Ventilator Geschwindigkeit 0-100%

Kanal 3-6: Schweregrad des Nebels, je mehr Kanäle dazugeschaltet werden, desto schwerer wird der Nebel.

### ACHTUNG:

Bei zu viel zugeschalteten Kanälen kann es zu übermäßiger Feuchtigkeitsbildung am Boden kommen! Hängt immer von der Luftfeuchtigkeit im Raum ab, wie viele Kanäle man maximal zuschalten soll, um eine schönen Bodennebel zu erzeugen.

Danach kann man die Maschine mittels Powercon-Kabel mit dem Stromnetz verbinden und mit dem roten Netzschalter in Betrieb nehmen.

## Befüllungsvorgang:

Nach Betätigung des roten Netzschalters beginnt die Pumpe aus dem Wasserkanister Wasser in die Maschine zu füllen.

Der Pumpenwahlschalter leuchtet dabei **BLAU**



Nachdem das Wasser gänzlich aus dem Kanister ausgesaugt wurde, muss die Maschine mittels rotem Netzschalter wieder abgeschaltet werden.

Wasserkanister entnehmen, auffüllen, hinein stellen und die Maschine wieder einschalten.

Dieser Vorgang kann sich bis zu dreimal wiederholen.

## **ACHTUNG:**

**Sollte sich der Vorgang mehr als viermal wiederholen, muß die Maschine sofort abgeschaltet werden, da ansonsten Wasser aus der Maschine austreten kann. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Händler oder Hersteller.**

## Abpumpvorgang:

Dazu muss der Pumpenschalter (siehe Bild) eingerastet sein und der Abwasserpumpentaster leuchtet **GRÜN**



**Auf der Frontseite der Maschine befindet sich ein Gardena-Anschluß, mittels dessen man einen Schlauch für das Abwasser anschließen kann.**

**Der grün leuchtende Drucktaster muß so lange gedrückt gehalten werden, bis das Wasser gänzlich aus der Maschine abgepumpt ist.**

**Siehe Bild unten**



**ACHTUNG:**

**Das Wasser muss TÄGLICH aus der Maschine abgepumpt werden!**